

Peotelk 5 × 6 m

Paigaldus- ja kasutusjuhend



Möödud	5 × 6 m (30 m ²)
Külgliseina kõrgus	2 m
Raam	terastorud Ø 38 mm, liitmikud 42 mm, valge pulbervärv
Katted	kahepoolne PVC 500 g/m ² , keevitatud õmblused, veekindel, UV-kindel
Seinad	6 aknaga külgliseina (laius 2 m), 2 otsaseina sissepääsuga kõrgusega 2,1 m
Mahutavus	u 30 istekohta (õllelauakomplektid)
Paigaldus	2–4 inimest, üks telk u 40 minutit (korduval püstitamisel kiiremini)
Garantii	5 aastat tarbijale, varuosad saadaval 10 aastat

Juhendi sisukord


- Osade loetelu
- Enne paigaldamist
- Paigaldus 11 sammus
- Telgi ankurdamine
- Telgi pikendamine 12, 18, 24 m...
- Lahtivõtmine, hoiustamine ja hooldus
- Ohutusjuhised

⚠ **Enne paigaldamist lugege läbi juhendi lõpus olevad ohutusjuhised.**

Osade loetelu

Tabeli tähed vastavad joonistel olevatele osade tähistele. Enne paigaldamist kontrollige, kas kõik osad on olemas.

Osa	Nimetus	Mõõt / materjal	tk
A	Katusesarikas	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Sarika pikendus	Ø 38 mm, 760 mm	8
B	Pikisuunaline katusetoru	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Jalg (post)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Nurgaliitmik (põlv) – otsaviilud		6
E	Harualiitmik – keskmised viilud		6
F	Viilu põiktoru	Ø 38 mm, 1066 mm	4
G	Diagonaaltugi	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Sarika nurgaliitmik		8
I	Lühike tugi	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Jala harualiitmik		8
K	Jalaplaat (3 ava ankurdamiseks)		8
L	Polt mutriga		12
M	Väike ühendusplaat		16
N	Suur ühendusplaat		16
O	Polt M6×50 mutriga		34
P	Maavai		28
Q	Ankurdusköis		4
R	Betoonankur (tüübel + kruvi)		24
S	Võti		2
T	Katusekate	PVC 500 g/m ²	1
U	Aknaga külgesein	PVC 500 g/m ² , laius 2 m	6
V	Sissepääsuga otsasein	PVC 500 g/m ²	2
W	Kuulikuga kummipael		62
X	Lävetoru	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Läve ühendusdetail	Ø 32 mm, 1330 mm	2

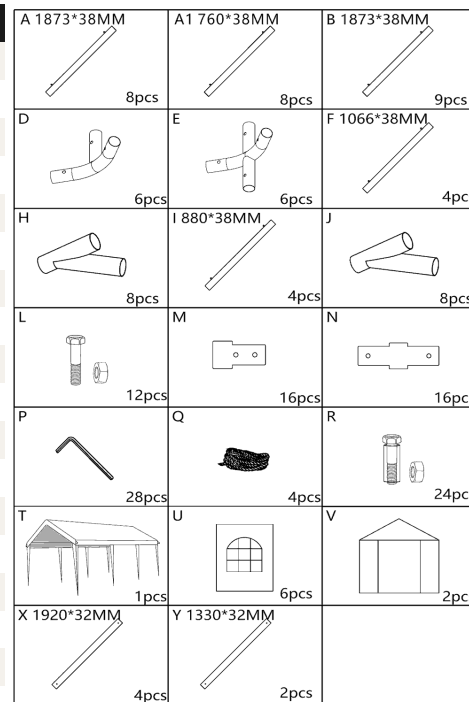

Osad tootja järgi

Enne paigaldamist

- Valige tasane, kindel ja takistusteta koht – telgile ja vähemalt 1 m vaba ruumi ümberringi. Koha kohal ei tohi olla elektriliine ega puuoksi.
- Vajate 2–4 inimest, töökindaid ja kaasasolevat võtit. Ankurdamiseks haamrit (betooni puhul trelli).
- Laotage osad tähtede järgi maha – siis läheb paigaldus kiiresti. Ühe telgi püstitate umbes 40 minutiga.
- Paigaldage telk soodsa ilmaga – ideaalis tuulevaikse ilmaga, ilma vihmata ja mitte pimedas. Kui puhub tuul, püstitage ja ankurdage kõigepealt kogu raam ning paigaldage katusekate alles seejärel.



Telgi osad paigaldamiseks valmis


Paigaldus

1

Samm 1 - Viilu kokkupanek

Pange katusekonstruktsioon kokku maapinnal. Lükake torule A pikendus A1 ja selle otsa nurgaliitmik H. Valmistage ette kaks sarikat, ühendage need ülalt harjaliitmikuga D ja paigaldage mõlema liitmiku H vahele põiktoru F. Tekib kolmnurkne viil.

Osad: A x2, A1 x2, D x1, H x2, F x1 (ühe viilu kohta)

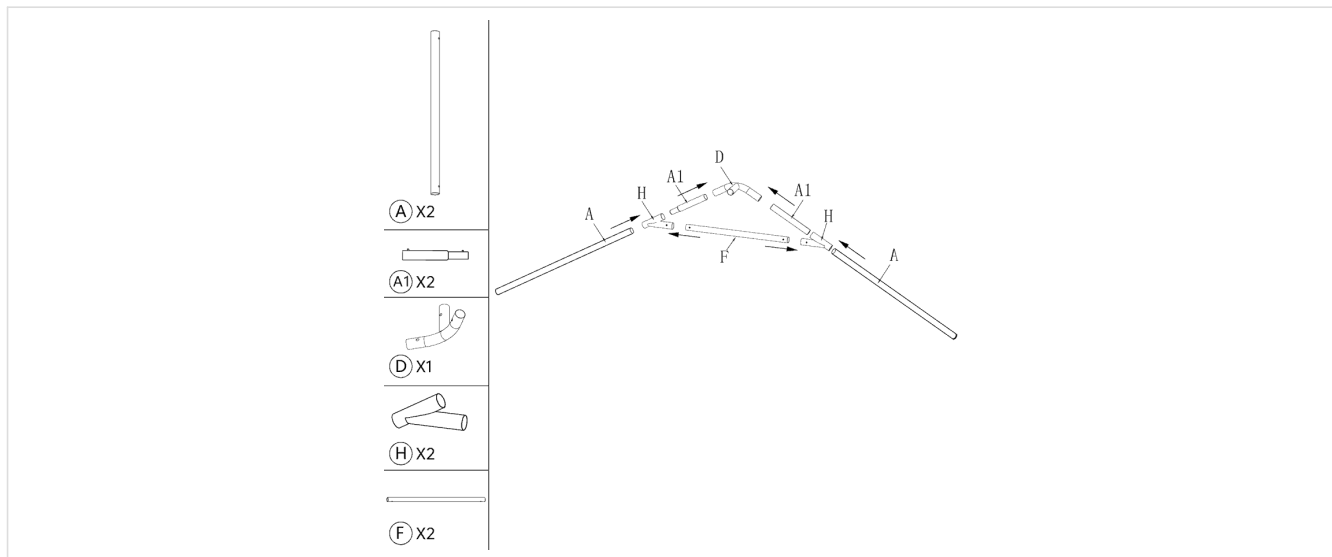


2

Samm 2 - Otsaviilu nurgad

Paigaldage mõlema sarika alumistele otstele nurgaliitmikud D. Nii pange kokku **2 otsaviilu** (liitmikud D). Samamoodi pange kokku **2 keskmist viilu**, millel on D asemel harjaliitmikud E (hari ja mõlemad nurgad).

Osad: D x2 otsaviilu kohta; keskmised viilud: E x3 viilu kohta

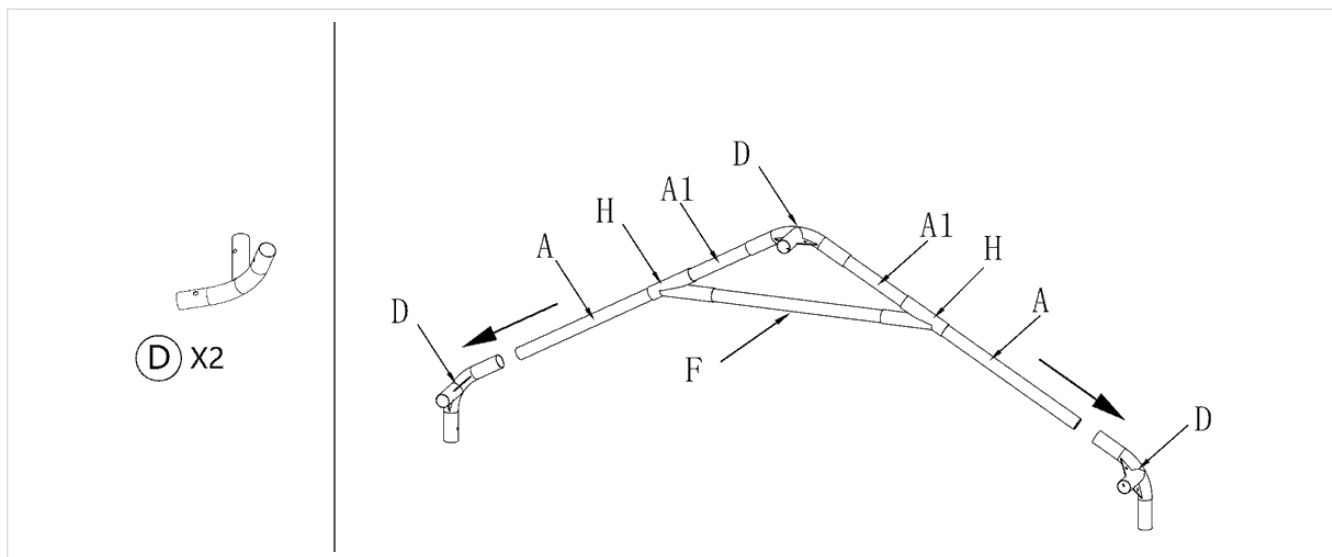


3

Samm 3 - Esimeste viilude ühendamine

Asetage otsaviil ja keskmine viil kõrvuti ning ühendage need kolme pikisuunalise toruga B – üks harjas ja kaks nurkades (räästastes).


Osad: B x3, E x3

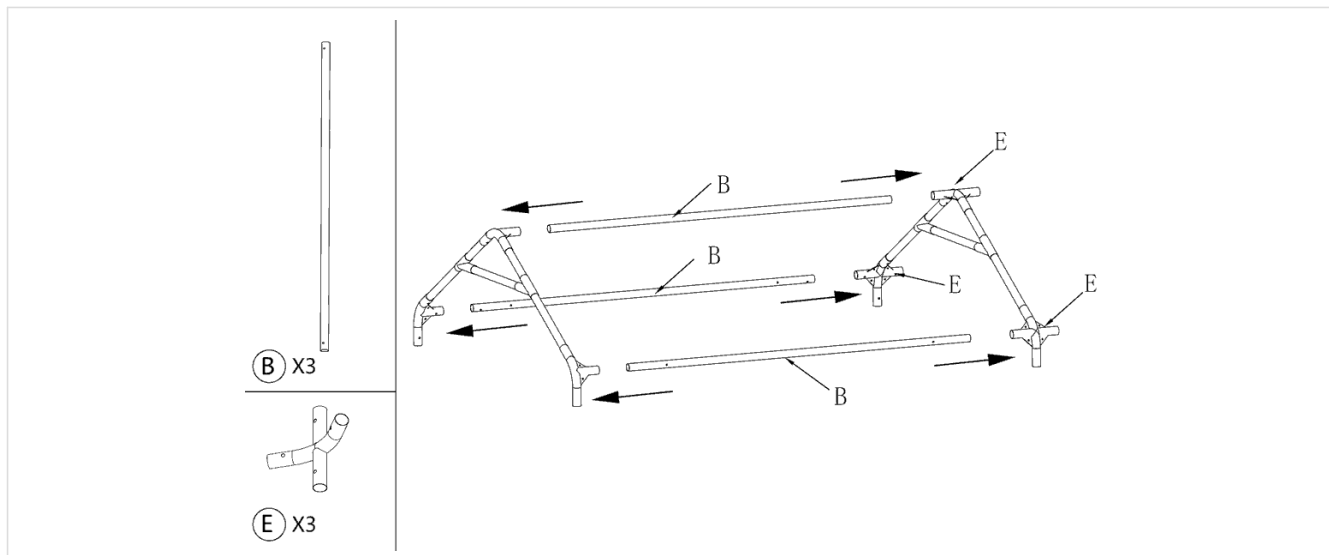
4

Samm 4 - Kogu katusekonstruktsioon

Ühendage samamoodi teine keskmine viil ja lõpuks teine otsaviil. Tekib kogu katusekonstruktsioon pikkusega 6 m ja laiussega 5 m, mis on veel maas.

Osad: B x6

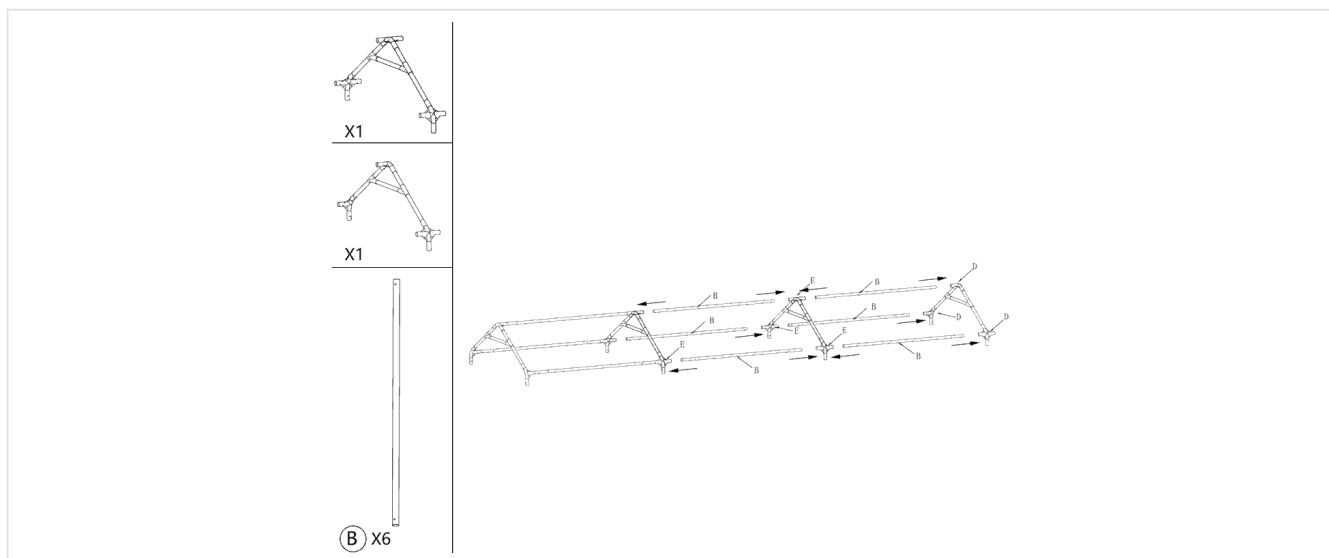


5

Samm 5 - Katuse tugevdused

Paigaldage katuseväljadele diagonaaltoed G vastavalt joonisele. Kinnitage tugede otsad ühendusplaatide M ja N ning poltidega O (M6×50). Pingutage poldid võtmega S.

Osad: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

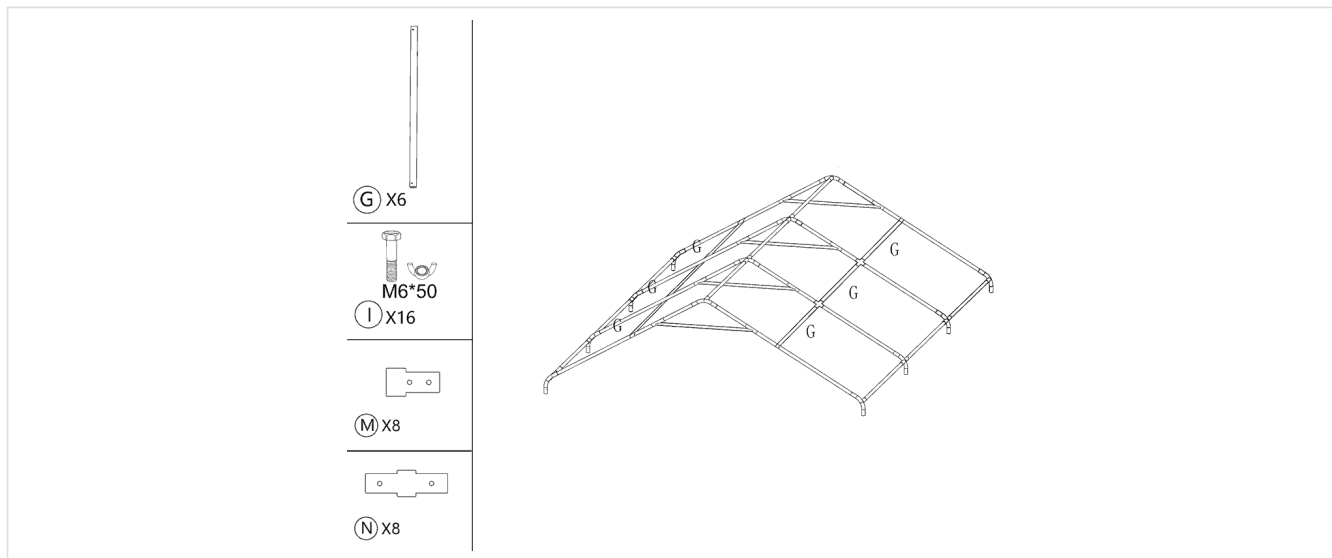


6

Samm 6 - Katusekate

Visake katusekate T üle maas lebava katusekonstruktsiooni nii, et katte otsad ja nurgad oleksid konstruktsiooni nurkadel. Kinnitage kate esialgu vaid lõdvalt – pingutate selle täielikult pärast telgi püstitamist.

Osad: T x1

⚠ Tähelepanu: Veenduge selles sammus, et on **täiesti tuulevaikne**. Kattega katus ei ole veel ankurdatud ja jalgade paigaldamisel võib tuul selle alla puhuda ja seda tõsta – inimeste kinnihoidmisest ei pruugi piisata. Hoidke katust koos raamiga jalgade paigaldamise ajal pidevalt kontrolli all. **Kui puhub tuul**, püstitage kõigepealt kogu raam ilma katteta (sammud 7 ja 8), ankurdate see ja paigaldage katusekate alles seejärel. See on ebamugavam, kuid ohutu.

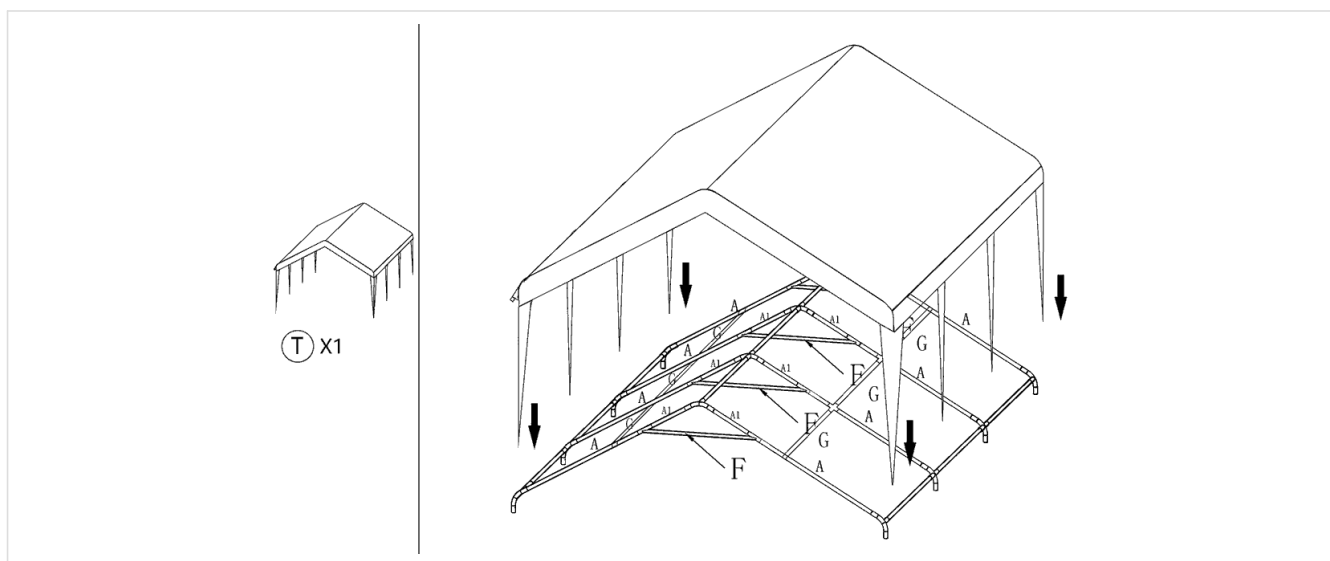


7

Samm 7 - Jalgade ettevalmistamine

Paigaldage iga jala C alumisse otsa jalaplaat K ja kinnitage see poldiga L. Valmistage ette kõik 8 jalg.

Osad: C x8, K x8, L x8

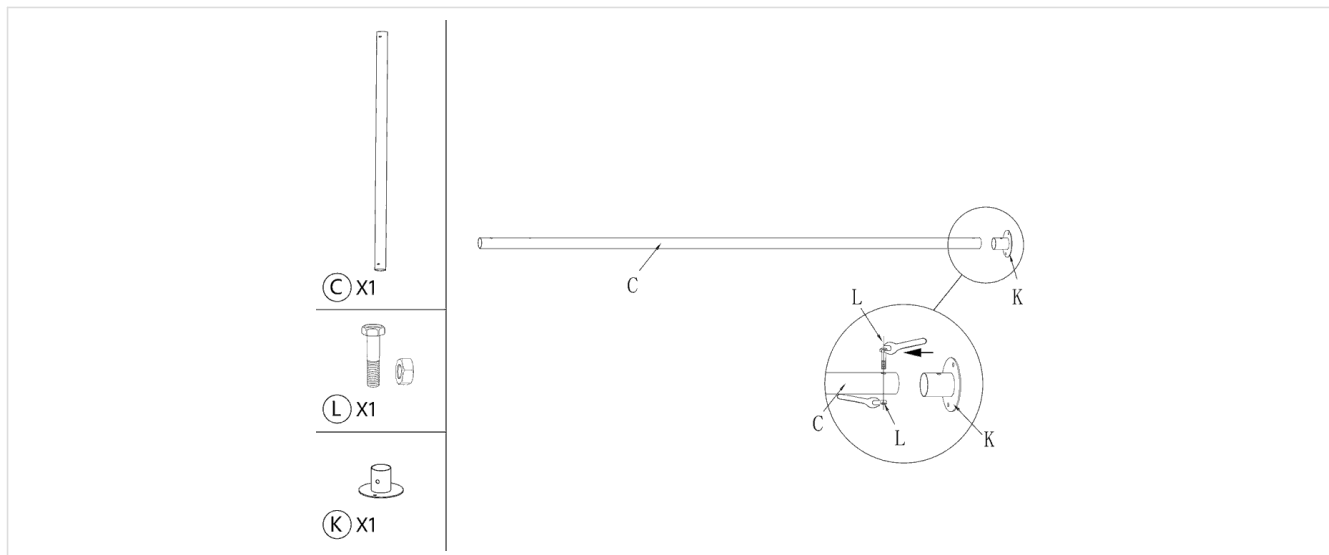

8

Samm 8 - Püstitamine ja ankurdamine

Tõstke katust ühelt pikiküljelt ja paigaldage jalad C liitmikesse D ja E, seejärel samamoodi teisel küljel. Tõstke ühtlaselt, ideaalis 4 inimesega. Paigaldage jalgadele liitmikud J ja lisage nurkadesse lühikesed toed I. **Ankurdage telk kohe pärast püstitamist** – lööge läbi jalaplaatide K avade maavaiaid P (betoonil kasutage ankruid R).

Osad: C x8, J x8, I x4, P (või R)

⚠ Tähelepanu: Kuni kõik jalad ei ole paigaldatud ja telk ankurdatud, hoidke katust pidevalt kontrolli all. Tuulega on oht, et tuul puhub katuse alla – vt samm 6.

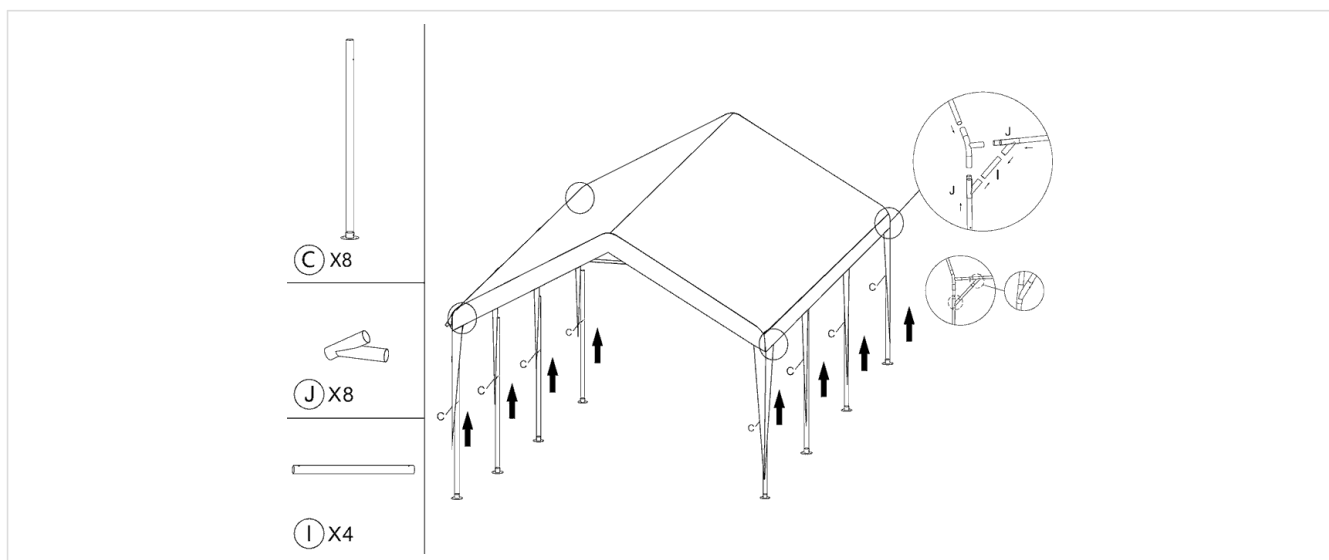


9

Samm 9 - Seinad

Riputage külgseinad U (6 tk) ja otsaseinad V (2 tk) raamile ning kinnitage kuulikuga kummipaeltega W – tõmmake pael läbi seina aasa, keerake ümber toru ja lukustage kuulikuga. Ühendage kõrvuti asuvad seinad tõmblukkudega.


Osad: U x6, V x2, W

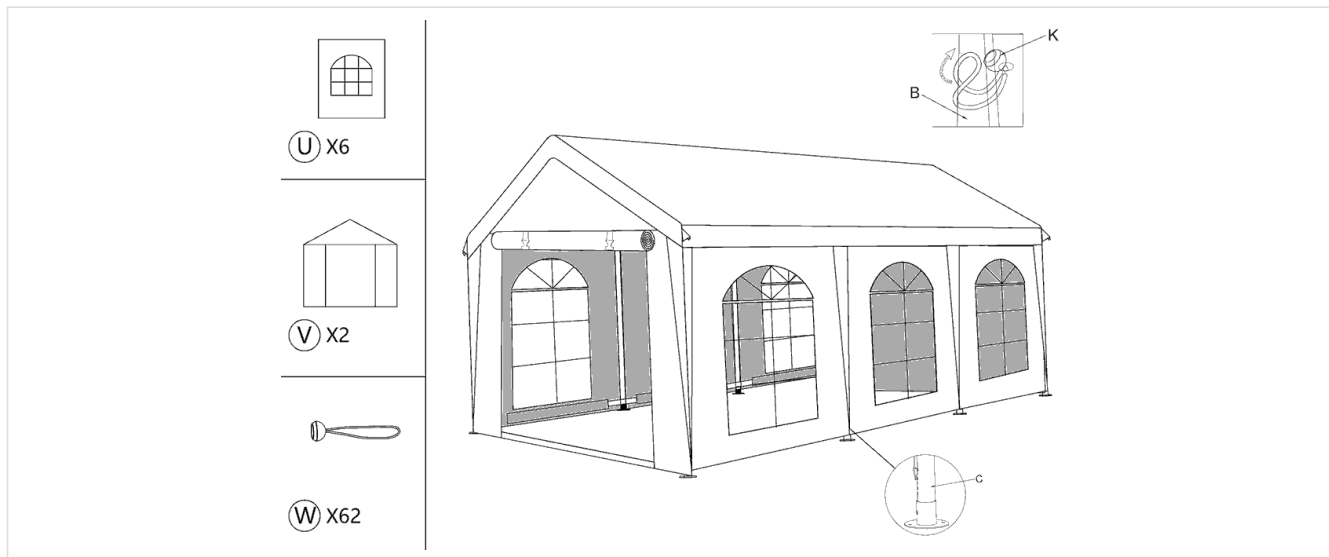
10

Samm 10 - Otsaseinte lävi

Ühendage otsakülgedel lävetorud järjekorras X + Y + X ja kinnitage need poltidega L jalgade alumiste otste külge. Lävi hoiab otsaseina alaserva sirgena.

Osad: X x4, Y x2, L x4

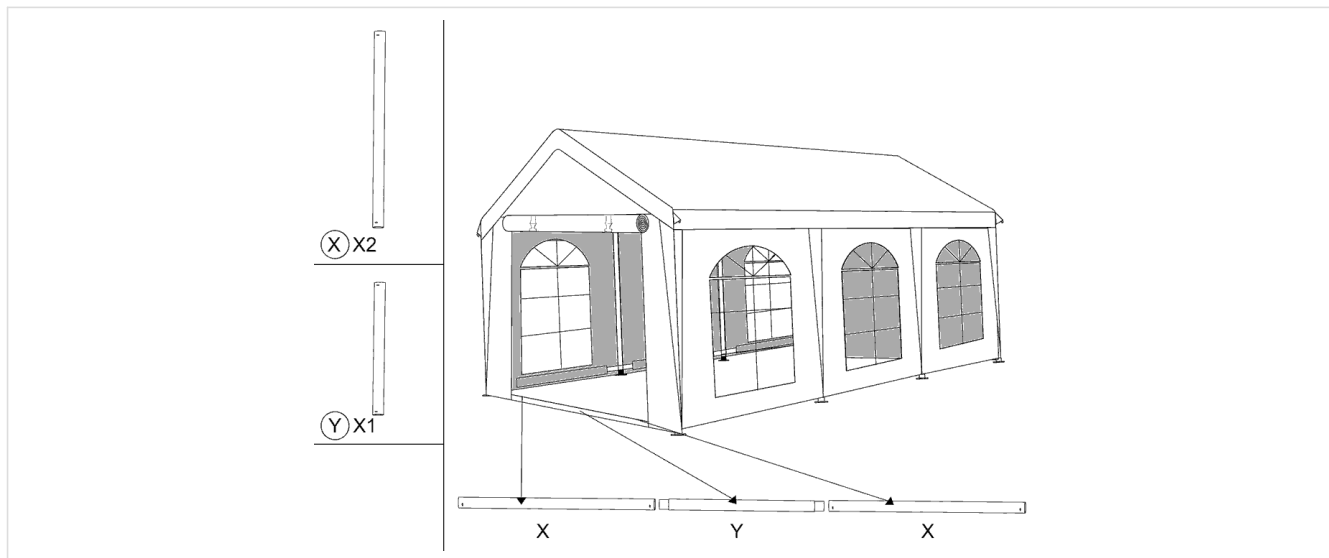


11

Samm 11 - Seinte toed, köied ja pingutamine

Paigaldage külgede nurkadesse ülejäänud diagonaaltoed G plaatide M, N ja poltidega O. Ankurdage katuse nurgad köite Q ja maavaiadega P. Lõpuks **pingutage katusekate täielikult** kummipaeltega W – ilma lohkude ja voltideta, et vesi saaks ära voolata – ning kontrollige kõiki ankurdusi.

Osad: G x6, O x16, M x8, N x8, Q x4, P

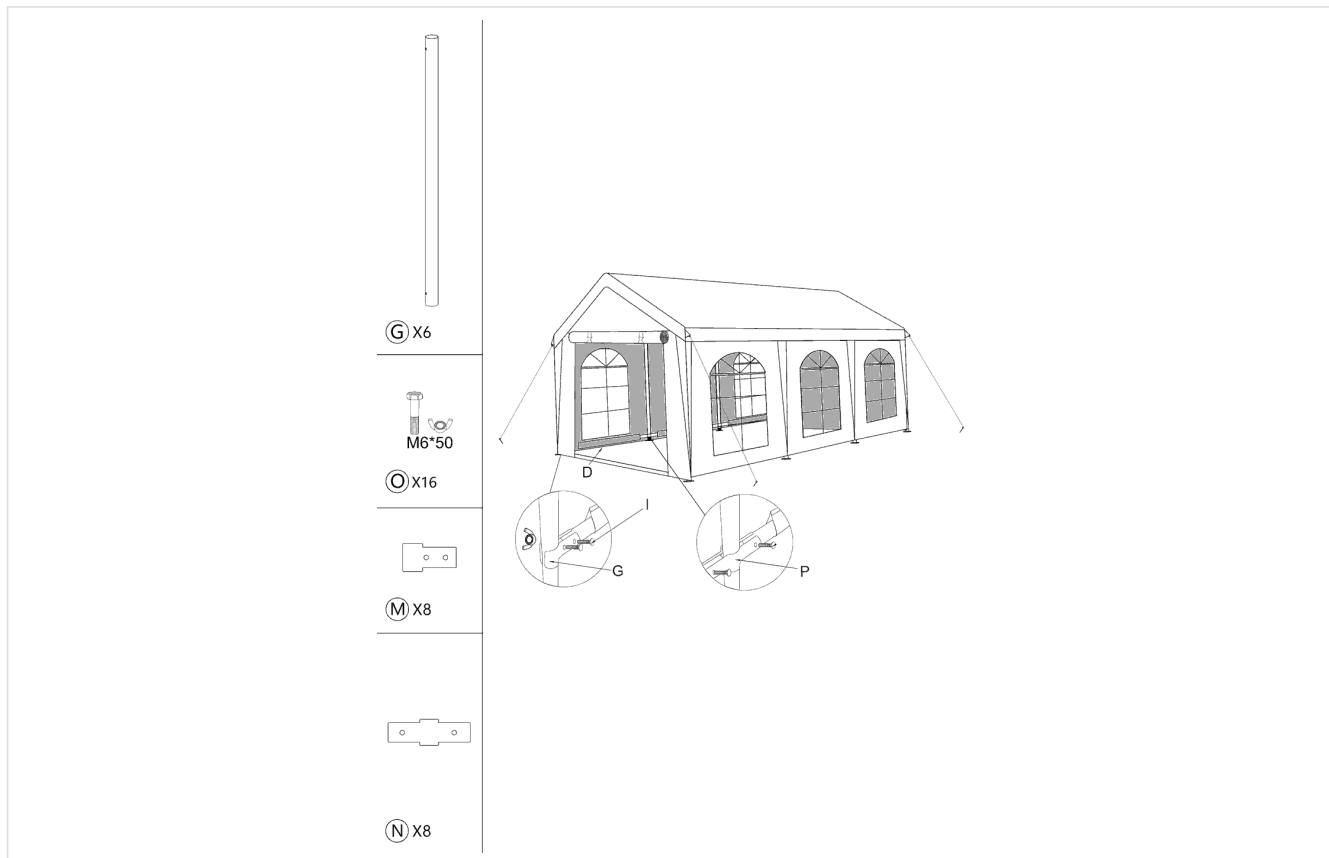

Telgi ankurdamine

- **Muru, pinnas:** lööge maavaiad P läbi iga jalaplaadi K avade (igal plaadil on 3 ava). Lööge vaiad täielikult sisse, telgist eemale kaldu.
- **Betoon, sillutis:** kinnitage jalaplaadid ankrutega R (tüübel + kruvi) puuritud avadesse. Kui puurimine ei ole võimalik, kasutage igal jalal raskust – liiva- või veekotte või terasraskusi BRIMO lisatarvikute hulgast.
- **Nurgaköied:** siduge 4 köit Q katuse nurkade külge, viige need diagonaali suunas kaldu väljapoole ja ankurdage maavaiadega P. Pingutage köied ühtlaselt.
- Enne vaiade sisselöömist või puurimist veenduge, et pinna all ei oleks kaableid ega torusid. Märgistage vaiad ja köied – komistamisohu.



Jalaplaad avadega vaiade või ankrute jaoks

Telgi pikendamine - 12, 18, 24 m...

Sama laiusega BRIMO peotelke saab ühendada peotelkide ühendusega (leiate veebilehelt BRIMO lisatarvikute alt). Iga järgmise 6 m pikkuse jaoks vajate 1 sama laiusega telki ja 1 ühendust. Telgid jäävad seejuures eraldiseisvaks – võite neid igal ajal taas ka eraldi kasutada.

Otsaseina V saab täielikult eemaldada – avaneb kogu otsakülge koos katuse viiluga (sarikatega) ja ülaosas ei ole ühtegi takistust. Tänu sellele moodustuvad ühendatud telgid ühe katkematu ruumi.

Pikkus	Telgid 5 × 6 m	Ühendused	Istekohad (u)
5 × 6 m	1	0	30 inimest
5 × 12 m	2	1	60 inimest
5 × 18 m	3	2	90 inimest
5 × 24 m	4	3	120 inimest
5 × 30 m	5	4	150 inimest

Lahtivõtmine ja hoiustamine

- Võtke telk lahti vastupidises järjekorras: köied ja vaiad, seinte toed, lävi, seinad, seejärel laske katus alla (ühtlaselt, 4 inimesega), eemaldage jalad, kate ja võtke katusekonstruktsioon lahti.
- Voltige katted kokku ainult kuivana ja puhtana. Kui peate märjad katted pakkima, pakkige need 24 tunni jooksul lahti ja kuivatage – vastasel juhul tekib hallituse oht.

- Ärge painutage PVC-aknaid teravalt, eriti külmaga – need võivad praguneda. Rullige seinad pigem kokku.
- Hoidke väikesed osad (poldid, plaadid, kummipaelad, vaiad) koos kotis, et need ei kaoks.
- Hoiustage kuivas kohas, närilistest ja otsesest päikesevalgusest eemal.

Hooldus

- Puhastage PVC-katteid vee, pehme harja ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage lahusteid, vedeldeid ega survepesurit.
- Enne iga kasutamist kontrollige torusid, liitmikke ja polte. Vahetage kahjustatud osad välja – BRIMO varuosad on saadaval 10 aastat.
- Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil www.brimo.eu.

Ohutusjuhised

- **Telk ei ole mõeldud püsivaks varjualuseks.** See on teisaldatav ürituste telk – ärge jätke seda pikaks ajaks, aastaringselt ega järelevalveta püsti, kuigi tänu terasraamile ja PVC-katetele on selle kasutusega kokkupandavatest telkidest mitu korda pikem.
- **Tuul ja torm:** tugeva või puhangulise tuule ning tormihoiatuse korral võtke maha seinad ja katted või vajaduse korral kogu telk. Telk ei ole mõeldud tugevaks puhanguliseks tuuleks.
- **Lumi:** katus ei ole mõeldud lumekoormusele. Eemaldage lumi viivitamata või võtke telk maha.
- **Vesi katusel:** ärge kunagi laske veel katusele koguneda. Eemaldage kogunenud vesi kohe altpoolt pehme esemega.
- **Katte pingutamine:** pingutage katusekate alati täielikult kummipaeltega W, ilma lohkude ja voltideta, et vesi saaks ära voolata. Kontrollige pingutust kasutamise ajal regulaarselt.
- **Ankurdamine:** ankurdage telk alati – iga jalaplaad ja 4 nurgakõit. Ankurdamata telk võib ümber minna või minema lennata.
- **Järelevalve:** ärge jätke telki järelevalveta, eriti öösel ja ebasoodsa ilmaprognoosi korral.
- **Tuli ja kuumus:** ärge kasutage telgis ega selle läheduses lahtist tuld, grille, gaasikütteseadmeid ega muid soojusallikaid.
- **Elektriliinid:** ärge püstitage telki elektriliinide alla ega nende lähedusse.
- **Ilm paigaldamise ajal:** paigaldage telk soodsa ilmaga, ideaalis tuulevaikse ilmaga. Kattega katuse tõstmisel (sammud 6–8) on telk ankurdamata ja tuul võib selle alla puhuda – inimeste kinnihoidmisest ei pruugi piisata. Kui puhub tuul, püstitage ja ankurdage kõigepealt kogu raam ning paigaldage katusekate alles seejärel.
- **Paigaldus:** paigaldage 2–4 inimesega, töökinnastes. Katuse tõstmisel jälgige ühtlast tõstmist ja hoidke sõrmed liitmikest eemal.
- Ärge riputage raamile raskeid esemeid, ärge ronige konstruktsioonile ega kasutage kahjustatud osi. Kasutage ainult originaalseid BRIMO osi.
- Lapsed ei tohi paigaldamise ja lahtivõtmise ajal telgi läheduses viibida.

Garantii ei kata kahjustusi, mille on põhjustanud tuul, lumi, kogunenud vesi, ebapiisav ankurdamine või käesoleva juhendi eiramine.